




SILVERGUARD®

TECHNOLOGIA JONÓW SREBRA zastosowana
w Silvertex™

SILVERGUARD® - OCHRONA JONAMI SREBRA

SILVERTEX™ jest pokryty najbardziej zaawansowaną technologią jonów srebra, SILVERGUARD®, naturalną, przyjazną środowisku anty-bakteryjną obroną hamującą możliwość powstawania zapachu i plam powodowanych przez bakterie. W połączeniu z PERMABLOK®³, opatentowanym przez Spradling zabezpieczeniem zwalczającym plamy i zwiększającym odporność na ścieranie, również zastosowanym w SILVERTEX®, w połączeniu z SILVERGUARD®, zapewniają najlepszą wydajność aplikacji.

SILVERGUARD® i SILVERTEX™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi Holdingu Spradling Inc.

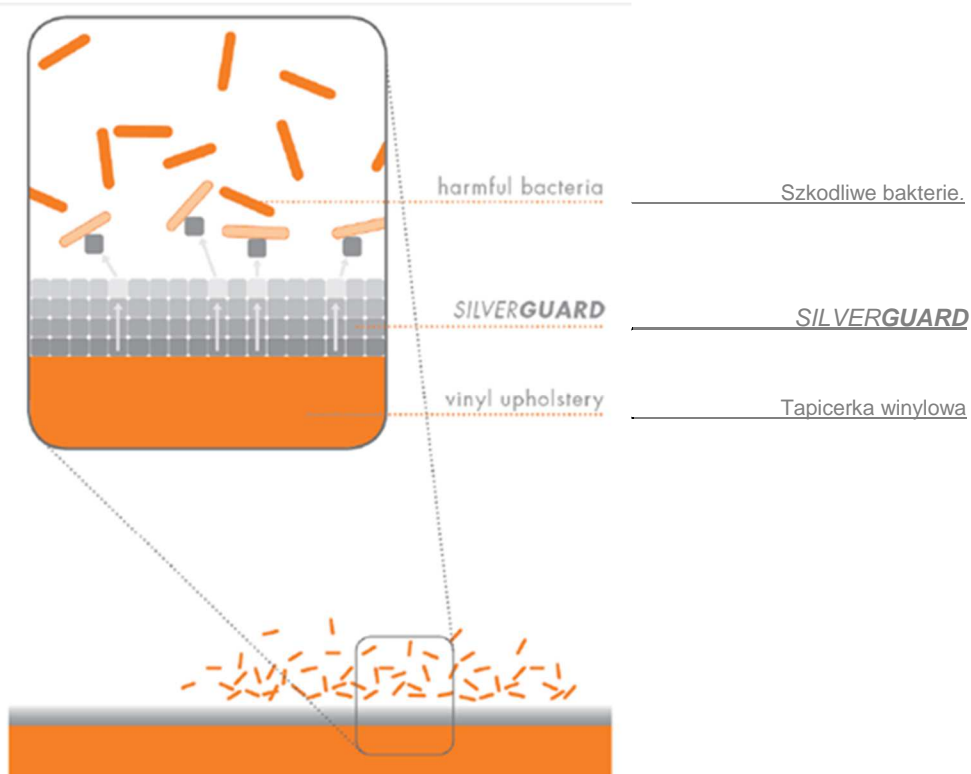

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o telefon:

(ES) +34-938-655-719

(DE) +49-4131-60-666-88

lub wysłanie wiadomości e-mail na adres:

info@spradlingeu.de

www.spradlingvinyl.com



SPRADLING
INTERNATIONAL GmbH

Stadtkoppel 14, D-21337
Lueneburg, Germany

Tel: +49 (0)4131 60 666 88
Fax: +49 (0)4131 60 666 86

www.spradlingvinyl.com
info@spradlingeu.de

EURO SPRADLING
S.L.

Paratge Pasqualet S/N
(El Remei)
Apartado de Correos 155
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

Tel: +34 938 655 719
Fax: +34 938 627 960

PERMABLOK³® ZAAWANSOWANA OCHRONA WINYLU

ŚRODEK ZABEZPIEZAJĄCY SPRADLING 3-W-1. OCHRONA PRZED DROBNOUSTROJAMI, ŚCIERANIEM I PLAMAMI

PERMABLOK³® firmy Spradling, to sprawdzony środek, stanowiący powłokę zabezpieczającą winyl. Produkt stanowi silną, sprawdzoną ochronę przed trzema największymi problemami występującymi w placówkach medycznych: drobnoustrojami, ścieraniem i plamami. Zabezpieczenia zapewnianego przez nasze środki nie da się zobaczyć ani poczuć. Jednak dzięki jego najwyższej jakości możesz cieszyć się dłuższą trwałością i estetyką zabezpieczanych urządzeń, wkładając w to minimum pracy.

INFORMACJE O SPOSOBIE KONSERWACJI I CZYSZCZENIA

Środek zabezpieczający Spradling 3-w-1:
przeciwko drobnoustrojom, plomom i ścieraniu

Spradling's 3 in 1 protection:
Antibacterial, Anti-stain and Anti-abrasion

PERMABLOK³®
Zaawansowana ochrona winylu _____
Winyl _____
Podłoże tekstylne _____

PERMABLOK³®
ADVANCED VINYL PROTECTION
Vinyl _____
Textile Backing _____



Usuń plamę na jeden z poniższych sposobów:

krok 1	cień do oczu, maskara, tłuszcz, flamaster, kredka, czekolada, krem do opalania, olejki do włosów i skóry*
krok 2	czerwona szminka
krok 3	krew, mocz, kał, farba olejna, smoła, asfalt
kroki 4 i 5	pozostałe plamy trudne do wywabienia

Krok 1: Usuń nadmiar płynu mokrą szmatką. Wyczyść płynem z wodą i płynnym mydłem, zmieszanych w proporcji 1:1. Następnie wypłucz czystą wodą i wysusz.

Krok 2: Nałóż bezpośrednio rozpuszczalnik i niefarbujący środek czyszczący w koncentracji. Następnie wytrzyj go czystą szmatką, przemyj czyszczone miejsce wodą i wysusz.

Krok 3: Użyj amoniaku i wody (zmieszanych w proporcji 1:1) lub wybielacza i wody (zmieszanych w proporcji 1:4). Przemyj czyszczone miejsce czystą wodą i wysusz.

Krok 4: Nałóż bezpośrednio naftę (płyn do zapalniczek). Przemyj czyszczone miejsce dokładnie czystą wodą i wysusz, dotykając powierzchni suchą szmatką w kolejnych miejscach.

Krok 5: Wyczyść płynem z alkoholem izopropylowym i wodą, zmieszanymi w proporcji 1:1. Jeśli plama nie zniknie, użyj samego alkoholu. Pamiętaj, aby przemyć ją czystą wodą i wysuszyć, dotykając powierzchni suchą szmatką w kolejnych miejscach.

Uwaga: Podczas czyszczenia plam opisanych w krokach 4 i 5, użyj miękkiej ściereki bawełnianej nasączonej substancją czyszczącą i potrzyj plamę 10 razy po okręgu. Wysusz drugą miękką szmatką bawełnianą i sprawdź, czy plama została usunięta.

©1997 Spradling International, Inc.®

Informacje przedstawione w tym dokumencie dotyczą skuteczności działania produktów PERMABLOK³ sprawdzanych w kontrolowanych testach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych. Wyniki zależą od rzeczywistych warunków.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią gwarancji i nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne użycie produktu oraz substancji czyszczących. Niektóre środki mogą mieć niekorzystny wpływ na wygląd i czas eksploatacji winylu. Firma Spradling oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rezultaty zastosowania środków czyszczących do winylu.

PERMABLOK³ to zarejestrowany znak towarowy firmy Spradling Holdings, Inc. ®

Przed użyciem tego produktu na powierzchniach malowanych lub lakierowanych należy zapoznać się z informacjami o możliwym zakresie użycia.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o telefon:
(ES) +34-938-655-719
(DE) +49-4131-60-666-88

lub wysłanie wiadomości e-mail na adres:
info@spradlingeu.de